




高さ調節ダイヤル

枕の裏面のダイヤルで首・頭・両肩それぞれの枕の高さを調整します。
1mm単位で自分に合った高さに設定できるダイヤルです。

ダイヤル操作方法

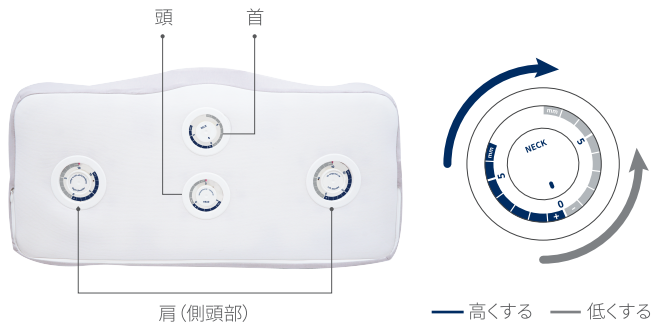

調節幅

SIZE	首	頭	肩 (側頭部)
01/レギュラー (~170cm)	15mm	10mm	20mm
02/ラージ (170cm~)	20mm	15mm	30mm

製品構成

枕カバー
(手洗い推奨)




内カバー
(手洗いのみ可能)



ウレタンフォーム



衝撃吸収シート



高さ調節基板



*必ず上記図の通りにセットされた状態でご使用ください。枕カバー類を外してのご使用はおやめください。

ご使用上の注意事項



用途以外のご使用はおやめください。
使用説明をよく読んでご使用ください。



機能性枕の特性上、
適応するまで時間がかかることがあります。



枕に直接衝撃を与えると故障の原因に
なりますのでご注意ください。



枕を無理に曲げたりしないでください。
(枕の部品が壊れる恐れがあります。)



枕の上で飛び跳ねたり、枕を投げたりするの
は危険ですでおやめください。



枕カバーと内カバーを外して使用したり、
枕をひっくり返して(ダイヤル面を上にして)
使用するのは危険ですでおやめください。



強力洗剤で枕の高さ調節基板を拭くと、目盛が
消えてしまうことがあります。



水が入ったらカバーを
外してから日陰に干してください。



最大(最小)の高さまでダイヤルを
操作したらそれ以上は動きません。



枕カバーと内カバーの洗濯は、各カバーの
裏についた品質表示ラベルを参考にしてください。



ウレタンフォーム、内カバーは
直射日光にあたらないようにしてください。



重い物を長時間枕の上に載せないでください。



高さ調節基板を掃除する場合は、
濡れタオルで拭いてください。その際、
指などを怪我しないように十分ご注意ください。



高さ調節基板の中を触ったり
分解したりしないでください。



枕カバーの付け替えは、全てのダイヤルの目盛を
一番低く設定してから行ってください。



枕ご使用の際は、仰向け寝では頭と首の高さ、
横向き寝では両肩の高さをご自身の体形にあわせて
1mmずつ調整を繰り返しながらご使用ください。